

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

K01

OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH OKENNÍCH PARAPETŮ
Z JEDNOVRSTVÉHO ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU

ODSAZENÍ OKNA ZA LÍC FASÁDY CCA 200 MM
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU CCA 200+140=340 MM

- NUTNÁ CELOPLOŠNÁ PODPORA PARAPETNÍHO PLECHU
- SKLON MIN. 3°
- VIDITELNÉ OKRAJE UPRAVIT PROTI PORANĚNÍ
- ÚPRAVA BOČNÍCH ČEL DVOJITÝM OHYBEM A ZATAŽENÍM DO OSTĚNÍ OTVORU, PROTI ZAMEZENÍ ZATÉKÁNÍ POD PARAPET A ZÁROVEŇ UMOŽNĚNÍ DOSTATEČNÉ DILATACE PARAPETU
- ODSAZENÍ OKAPNICE OD LÍCE ZDI DLE VÝŠKY ATIKY NAD TERÉNEM, CELOPLOŠNÁ PODPORA PŘESAHUJÍCÍ ČÁSTI NAPŘ. PODPĚRNOU KONZOLOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU MIN. TL.1,0 MM
- KOTVIT NEPŘÍMO POMOCÍ LEPENÍ, PŘÍPONEK, ZATAHOVACÍCH PLECHŮ A LIŠT, NEKOTVIT PŘÍMO (PERFORACE SVRCHNÍHO POHLEDOVÉHO PRVKU)


VÝMĚRY:

2.NP – 98 BM

1.NP – 23 BM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

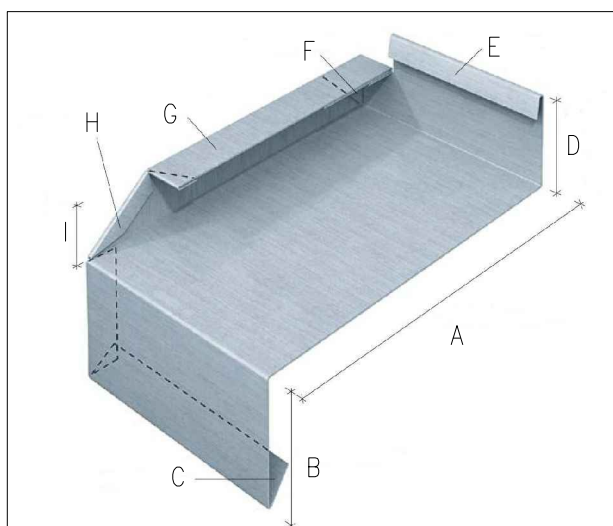

A – ŠÍŘKA PARAPETU

B – OKAPNICE

C – OKAPNÍ NOS

D – NAPOJENÍ NA OKENNÍ RÁM V. DLE TYPU OKNA

E – OHYB PRO ZASUNUTÍ DO DRÁŽKY V RÁMU OKNA

F – KOUT OPLECHOVÁNÍ – NEPROPUSTNÝ PRO VODU

G – BOK PARAPETU – DVOJITĚ ZAHNUTÝ

H – ZEŠIKMENÝ VIDITELNÝ OKRAJ

I – VÝŠKA BOKU PARAPETU

POZNÁMKA :

- PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT ODSAZENÍ OKEN ZA LÍC FASÁDY
- VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM STAV. OTVORŮ (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZY
- OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- NUTNOST NAPOJENÍ PARAPETU SE SOUSEDNÍMI OKENNÍMI PARAPETY

69,0
BM